КУЮЖ.674152.026-01Э3

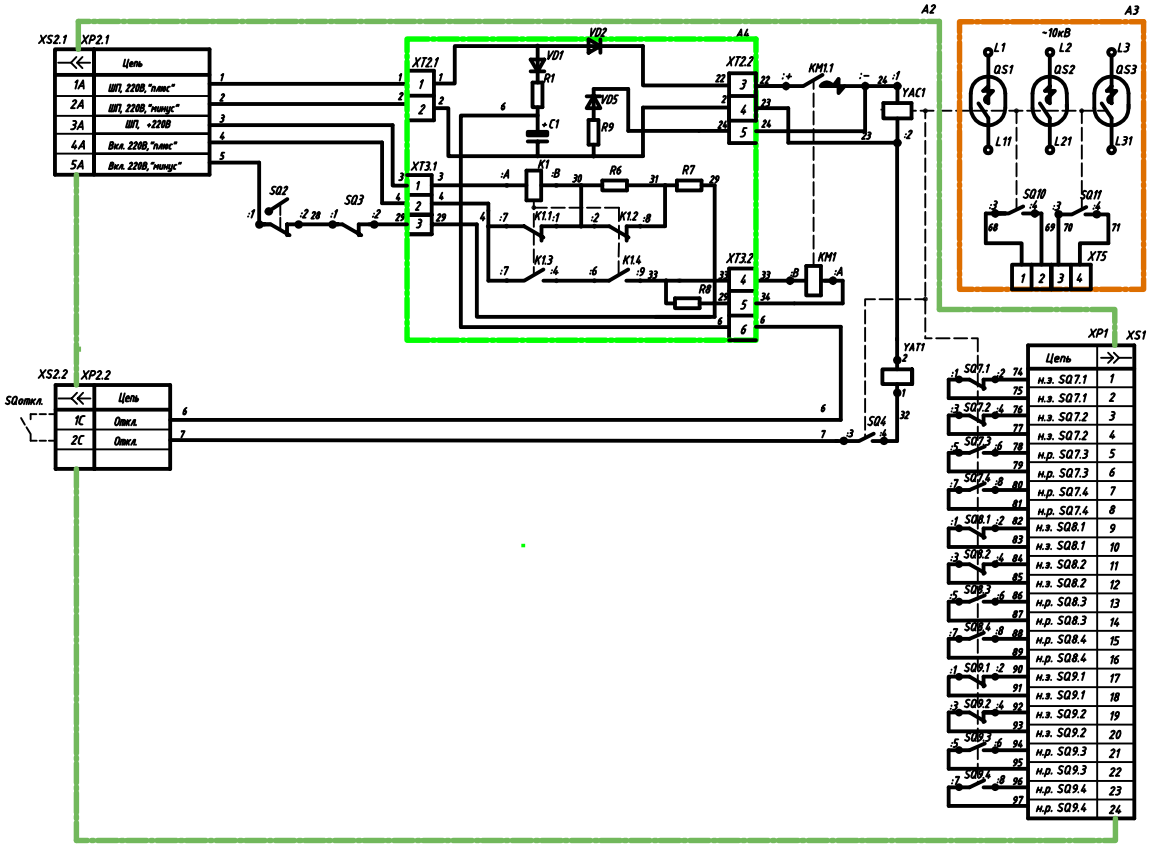

Цепь	
н.з. SQ7.1	1
н.з. SQ7.1	2
н.з. SQ7.2	3
н.з. SQ7.2	4
н.р. SQ7.3	5
н.р. SQ7.3	6
н.р. SQ7.4	7
н.р. SQ7.4	8
н.з. SQ8.1	9
н.з. SQ8.1	10
н.з. SQ8.2	11
н.з. SQ8.2	12
н.р. SQ8.3	13
н.р. SQ8.3	14
н.р. SQ8.4	15
н.р. SQ8.4	16
н.з. SQ9.1	17
н.з. SQ9.1	18
н.з. SQ9.2	19
н.з. SQ9.2	20
н.р. SQ9.3	21
н.р. SQ9.3	22
н.р. SQ9.4	23
н.р. SQ9.4	24

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4	2.1 Панель управления КУЮЖ.687228.074		
C1	Конденсатор SF 251 V 350 M 310 T фирма "ЭМСИ-Компоненты"	1	250нкФ,350В
K1	Реле 62.33.9.060.0000 фирма "Finder"	2	
R1	Резистор С5-35В-10-100 Ом ±5% ОЖО.467551ТУ	1	
R6	Резистор С5-35В-10-1,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R7	Резистор С5-35В-16-6,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R8	Резистор С5-35В-10-750 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R9	Резистор С5-35В-8-4,7 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VD2	Диод Д222-32Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VD5	Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
XT2	Колодка клеммная 05/4, фирма Phoenix Contact код 27 16 06 2	1	
XT3	Колодка клеммная тип 4Е/7DS код 21.305.0753.0 фирмы "Промэлектроника"	1	
A3	3 Блок высоковольтный КУЮЖ.686485.004		
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 ТУ3414-001-11567922-2003	3	
SQ10, SQ11	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2	2	
XT5	Колодка клеммная 05/4, фирма Phoenix Contact код 27 16 04 6	1	

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2*	2 Блок привода КУЮЖ.303312.027		
KM1	Контактор КМ5100В УХЛ2, 220В пост. тока ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ	1	
SQ2...SQ4	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2	3	
SQ7...SQ9	Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КУЮЖ.642235.001	3	
XP1	Вилка Han 24 DD код 09 16 024 3001 фирмы "HARTING"	1	
XP2	Вилка Han 15 D код 09 21 015 3001 фирмы "HARTING"	1	
XS1	Розетка Han 24 DD код 09 16 024 3101фирмы "HARTING"	1	
XS2	Розетка Han 15 D код 09 21 015 310 1 фирмы "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.677169.008	1	220В,35А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.037-01	1	220В, 0,7А

1. Исходное положение контактов SQ2...SQ4, SQ10, SQ11 выключателя обеспечено предварительным их включением.
2. Выводы SQ2... SQ4, SQ10, SQ11 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.
3. Функциональное назначение контактов:
SQ2– контакт блокировки включения при вкатывании– выкатывании выключателя
SQ3, SQ4 – контакты блокировки в цепях включения и отключения выключателя;
SQ7...SQ9 – контакты для внешних вспомогательных цепей,
SQ10, SQ11 – контакты сигнализации включенного положения высоковольтного блока.
SQ откл.– контакт для отключения выключателя у потребителя.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	КУЮЖ.674152.026-01Э3
Разраб.	Ерохарова				Выключатель вакуумный ВБР-10-20
Пров.	Басов				Схема электрическая принципиальная
Т.контр.	Шатнова				Лит. / Масса / Масштаб
Н.контр.	Черноусова				Лист / Листов 1
Утв.	Найка				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУЮЖ.674152.026

Справ.№

Копировал Формат А3х3