КУЮЖ.674152.026-0233

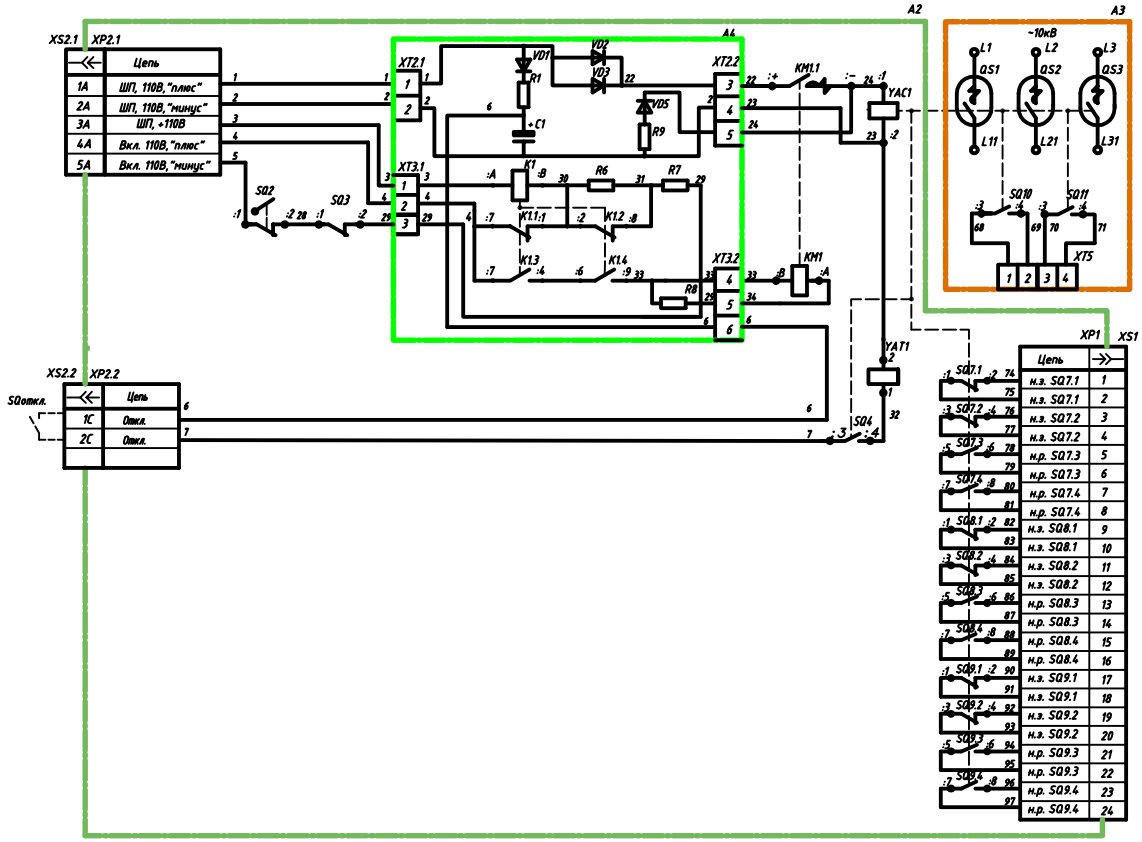


| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| A4 | 1.1 Панель управления КУЮЖ.687228.074-01 | | |
| C1 | Конденсатор SF 102 V 350 P 470 T | | |
| | фирма "ЭМСИ-Компоненты" | 1 | 1000нкФ, 350В |
| K1 | Реле 62.33.9.060.0000 фирмы "Finder" | 2 | |
| R1 | Резистор С5-35В-10-27 Ом ±5% ОЖО.467551ТУ | 1 | |
| R6 | Резистор С5-35В-10-1,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R7 | Резистор С5-35В-16-1,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R8 | Резистор С5-35В-10-200 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R9 | Резистор С5-35В-8-4,7 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| VD1 | Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 1 | |
| VD2, VD3 | Диод Д222-32Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 2 | |
| VD5 | Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 1 | |
| XT2 | Колодка клеммная 65/6, фирма Phoenix Contact код 27 16 06 2 | 1 | |
| XT3 | Колодка клеммная тип 4Е/7DS код 21.305.0753.0 фирмы "Промэлектроника" | 1 | |
| A3 | 2. Блок высоковольтный КУЮЖ.686485.004. | | |
| QS1...QS3 | Камера дугогасительная вакуумная | | |
| | КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 ТУ3414-001-11567922-2003 | 3 | |
| SQ10, SQ11 | Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2 | 2 | |
| XT5 | Колодка клеммная 65/4, фирма Phoenix Contact код 27 16 04 6 | 1 | |

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| A2* | 1. Блок привода КУЮЖ.303313.027 | | |
| KM1 | Контактор КМ5100В УХЛ2, 110В пост. тока | | |
| | ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ | 1 | |
| SQ2...SQ4 | Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2 | 3 | |
| SQ7...SQ9 | Блок вспомогательных контактов (БВК-10) | | |
| | КУЮЖ.642235.001 | 3 | |
| XP1 | Вилка Han 24 DD код 09 16 024 3001 фирмы "HARTING" | 1 | |
| XP2 | Вилка Han 15 D код 09 21 015 3001 фирмы "HARTING" | 1 | |
| XS1 | Розетка Han 24 DD код 09 16 024 3101фирмы "HARTING" | 1 | |
| XS2 | Розетка Han 15 D код 09 21 015 310 1 фирмы "HARTING" | 1 | |
| YAC1 | Электромагнит КУЮЖ.677169.008-01 | 1 | 110В, 67А |
| YAT1 | Электромагнит КУЮЖ.677169.037-02 | 1 | 110В, 1,3А |

1. Исходное положение контактов SQ2...SQ4, SQ10, SQ11 выключателя обеспечено предварительным их включением.
2. Выводы SQ2... SQ4, SQ10, SQ11 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.
3. Функциональное назначение контактов:
SQ2– контакт блокировки включения при вкатывании– выкатывании выключателя
SQ3, SQ4 – контакты блокировки в цепях включения и отключения выключателя;
SQ7...SQ9 – контакты для внешних вспомогательных цепей,
SQ10, SQ11 – контакты сигнализации включенного положения высоковольтного блока.
SQ откл.– контакт для отключения выключателя у потребителя.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | КУЮЖ.674152.026-0233 |
| Разраб. | | Ерохарова | | | Выключатель вакуумный ВБР-10-20 |
| Пров. | | Басов | | | Схема электрическая принципиальная |
| Т.контр. | | Шатнова | | | Лит. Масса Масштаб |
| Н.контр. | | Черноусова | | | Лист Листов 1 |
| Утв. | | Найка | | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУЮЖ.674152.026

Справ.№

Копировал Формат А3х3